

# AOKOL

## Wi-Fi Function User Manual



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

# Kezdjük is !

Üzemeltetési irányelv. Kérjük, tekintse referenciaként az alábbi egyszerű útmutatót.

Művelet Lépések	Művelet Tételek	Új fiók	Telepítse újra az APP-t (korábban regisztrálva)
1. lépés	Töltse le és Applicáció telepítése	IGEN	IGEN
2. lépés	Aktiválja az APP-t	IGEN	IGEN
3. lépés	Bejegyzés fiók	IGEN	NEM
4. lépés	Belépés	IGEN	IGEN
5. lépés	Eszköz hozzáadása a vezérléshez	IGEN	A regisztrált eszköz megmarad.

Megjegyzés Ha korábban regisztrálta a fiókot és hozzáadta az eszközt, amikor újratelepíti az APP-t és bejelentkezik, a hozzáadott eszköz megmarad.

FCC figyelmeztetés ( FCC azonosító: 2ANDL-TYWE1S)

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra kell törekednie, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát: - Irányítsa át vagy helyezze át a vevőt. antenna.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

A felhasználó és az eszköz közötti távolság nem lehet kevesebb 20 cm-nél.

# TARTALOM

---

A Wi-Fi modul specifikációi és alapvető információk.....	1
Töltse le és telepítse az alkalmazást.....	2
APP aktiválása.....	3
Bejegyzés.....	4
Belépés.....	6
Eszköz hozzáadása.....	8
Légkondicionáló vezérlés.....	10
Számlavezetés.....	28
Hibaelhárítás.....	30

# A Wi-Fi modul specifikációi és alapvető információk

## 1. Okostelefon minimális specifikációi:


Android 5.0 vagy újabb verzió, IOS 9.0  
vagy újabb verzió

## 2. A Wi-Fi modul alapvető paraméterei

Paraméterek	Részletek
Hálózati frekvencia	2,400 - 2,500 GHz
A WLAN szabványai	IEEE 802.11 b/g/n (1-14. csatorna)
Protokollverem támogatás	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Biztonsági támogatás	WEP/WPA/WPA2/AES128
Hálózati típus támogatása	STA/AP/STA+AP

## 3. A Wi-Fi modul elhelyezkedése és megjelenése a beltéri egységben

Nyissa ki az előlapot, a Wi-Fi modul az elektromos doboz fedelének közelében vagy a panelen található.

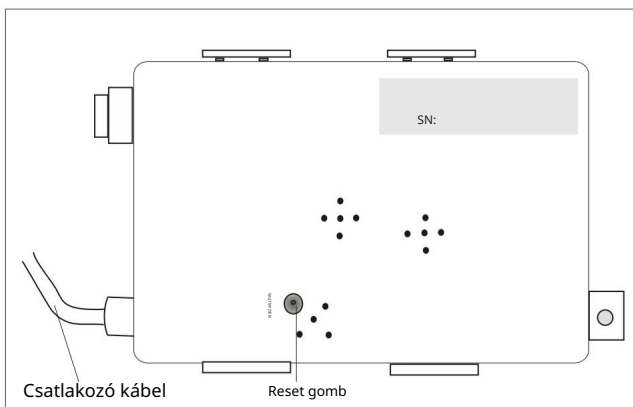

## Töltse le és telepítse az alkalmazást



SmartLife-SmartHome

### Android okostelefonhoz

1. módszer: Olvassa be a QR-kódot böngésző szkennelével, tölts le és telepítse az APP-t.
2. módszer: Nyissa meg a Google "Play Store"-t okostelefonján, és keressen "SmartLife-Smart Home" , tölts le és telepítse az APP-t.



### IOS okostelefonhoz

1. módszer: Kérjük, olvassa be a QR-kódot, és kövesse a tippeket, hogy belépjen az "AppStore"-ba, és tölts le és telepítse az APP-t.
2. módszer: Nyissa meg az Apple "AppStore" alkalmazást okostelefonján, és keressen "SmartLife-Smart Home" , tölts le és telepítse az APP-t.



Jegyzet:

Telepítéskor engedélyezze a Tárhely/Hely/Kamera engedélyeit ehhez az APP-hoz.  
Ellenkező esetben működés közben problémák lesznek.

## Aktiválja az APP-t


# Az alkalmazás első használatakor aktiválni kell.

1. Indítsa el a "SmartLife-SmartHome" APP-ot okostelefonján.



SmartLife-SmartHome


2. 1. módszer: Érintse meg a "Scan" gombot, és olvassa be a megfelelő QR-kód aktiválása
2. módszer: Érintse meg a „vagy Enter Activation Code” gombot a képernyő alján, majd írja be az aktiválási kódot, és érintse meg a „MEGJEGYZÉS” gombot.

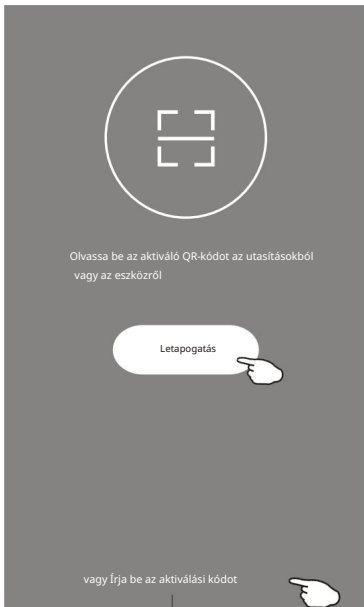

Aktiválja a QR-kódot és az aktiválási kódot




Megjegyzés QR-kód vagy aktiválási kód nélkül nem tudja aktiválni az APP-t, és használja azt, őrizze meg őket biztonságban.

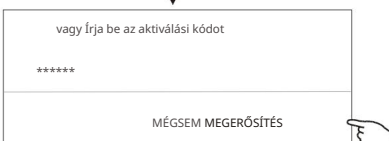

# Bejegyzés

1. Ha nincs fiókja, érintse meg a "Regisztráció" gombot.


2. Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, és érintse meg az „Elfogadom” gombot.

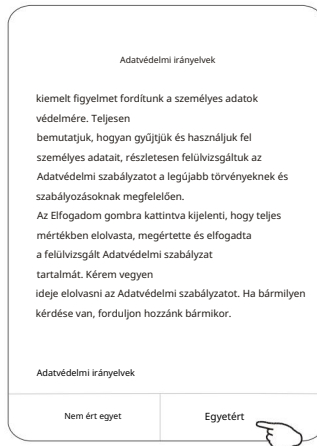

3. Érintse meg a >" gombot, és válassza ki az országot.


4. Adja meg e-mail címét.

5. Érintse meg az „Ellenőrző kód beszerzése” gombot.

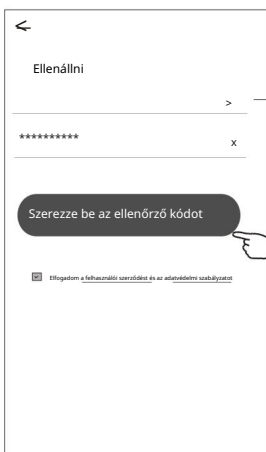

Írja be ide az e-mail címét

Keressen rá az országra, vagy csúsztassa fel/le a képernyőt az Ország megkereséséhez és kiválasztásához.

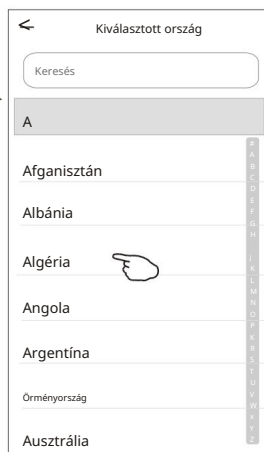

## Bejegyzés

6. Írja be az e-mailből kapott ellenőrző kódot.

7. Állítsa be a jelszót 6-20 karakterből, beleértve a karaktereket és a számokat is.

8. Érintse meg a „Kész” gombot.

A screenshot of a mobile application screen. At the top left is a back arrow. The main text reads "Írja be az ellenőrzést kód" (Enter the verification code). Below this is a field containing "\*\*\*\*\*" followed by a dashed line. A hand icon points to the right side of this field. Below the field, smaller text says "Az ellenőrző kódot az Ön e-mail címére küldjük: \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*. Újraküldés (55s)".

A screenshot of a mobile application screen. At the top left is a back arrow. The main text reads "Állítsd be a jelszót" (Set your password). Below this is a field containing "\*\*\*\*\*" followed by a small eye icon. A hand icon points to the right side of this field. Below the field, smaller text says "6-20 karakter a jelszóhoz, beleértve a karaktereket és a számokat". At the bottom is a large black button with the white text "Kész" (Done). A hand icon points to the right side of this button.

## Belépés

1. Érintse meg a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" lehetőséget.

2. Adja meg regisztrált fiókját és jelszavát.

3. Érintse meg a „Bejelentkezés” gombot.

A screenshot of a mobile application screen with a grey background. At the bottom is a large black button with the white text "Regisztráció" (Registration). Below the button, smaller text says "Jelentkezzen be meglévő fiókjával" (Log in with your existing account). A hand icon points to the right side of this text.

A screenshot of a mobile application screen. At the top left is a back arrow. The main text reads "Belépés" (Login). Below this are three input fields: the first contains "\*\*\*\*\*" and has a right-pointing arrow; the second contains "\*\*\*\*\*"; the third contains "\*\*\*\*\*". To the right of the first field, there is a label "itt adja meg fiókját (e-mail címét)." (enter your account here (e-mail address)). Below the fields is a large black button with the white text "Belépés" (Login). A hand icon points to the right side of this button. Below the button, smaller text says "Efelejtett jelszó" (Forgot password). At the bottom, smaller text says "A bejelentkezés azt jelenti, hogy elfogadja a Felhasználói Szerződést és Adatkezelési szabályzatot" (Logging in means you agree to the Terms of Use and Privacy Policy).

itt adja meg fiókját (e-mail címét).

írja be a jelszót



## Belépés

Az APP első használatakor szükséges a Család létrehozása: 4. Koppintson a „Család létrehozása” elemre.

5. Szerezzen nevet a családnak.




6. Állítsa be a helyet.

7. Válassza ki az alapértelmezett szobákat, vagy adjon hozzá új szobákat.

8. Érintse meg a „Kész” és a „Befejezve” gombot.



válassza ki az ajánlott szobát  
vagy hozzon létre egy új szobát, majd koppintson a  
Kész elemre.

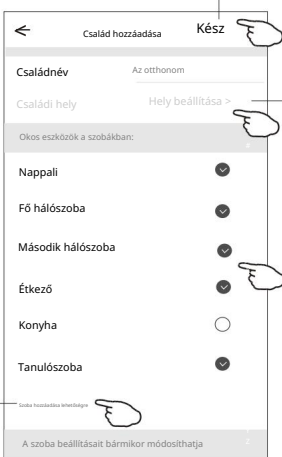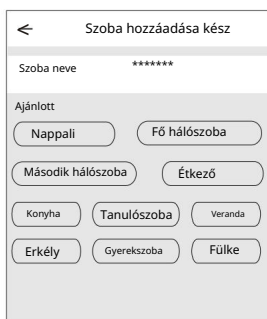

Jegyzet:

Az alkalmazás meg tudja nyitni a térképet a telefonon, és beállíthatja, hogy hol tartózkodik.

## Belépés

Elfelejtette a jelszavát Ha

elfelejtette a jelszót, vagy vissza szeretné állítani a jelszót, tegye a következőket: 1. Érintse meg az "Elfelejtett jelszó" gombot.

2. Adja meg fiókját (e-mail címét), és érintse meg az "Ellenőrző kód beszerzése" gombot.

3. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.

4. Állítsa be az új jelszót, és érintse meg a „Kész” gombot.

←

Belépés

\*\*\*\*\* >

Email cím

Jelszó

Belépés

Elfelejtett jelszó

A bejelentkezés azt jelenti, hogy elfogadja a Felhasználói Szerződést és Adatkezelési szabályt

←

Elfelejtett jelszó

\*\*\*\*\* >

\*\*\*\*\* x

Szeresse be az ellenőrző kódot

←

Írja be az ellenőrzést kód

\*\*\*\*\*

Az ellenőrző kódot az Ön e-mail címére küldjük \*\*\*\*\*.újraküldés (55s)

←

Állítsd be a jelszót

\*\*\*\*\* <

6-20 karakter a jelszóhoz, beleértve a karaktereket és a számokat

Kész

## Eszköz hozzáadása

Az eszköz hozzáadásához 2 mód van: CF (gyors csatlakozás) és AP (hozzáférési pont).





## CF mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, nem kell elindítani a légkondicionálót.
2. Kattintson a „+” gombra a „Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Eszköz hozzáadása” gombot azon a szobában, amelyben nincs eszköz.
3. Érintse meg a „Split Air Conditioner” logót.
4. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okos készülékével telefon csatlakoztatva van, majd érintse meg a „Tovább” gombot.
5. Kövesse a következő képernyőn megjelenő megjegyzéseket a Wi-Fi modul visszaállításához majd jelölje be az „Egyéb, hogy az eszköz visszaállt” elemet, és érintse meg a „Tovább” gombot.
6. Láthatja a csatlakozási folyamat százalékos arányát, ugyanakkor a PP”, „SA”, „AP” felváltva világít a beltéri kijelzőn.

A "PP" azt jelenti, hogy "Keresés az útválasztóban"

Az "SA" azt jelenti, hogy "csatlakozik a routerhez"

Az „AP” jelentése „csatlakozva a szerverhez”

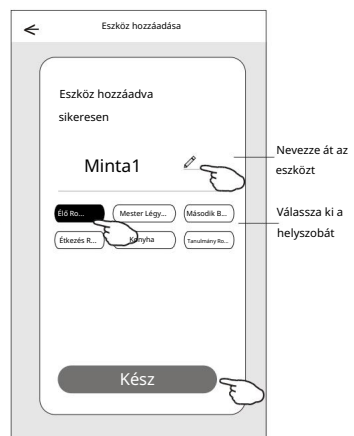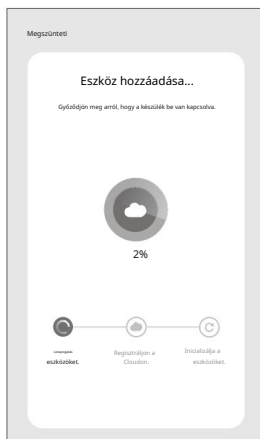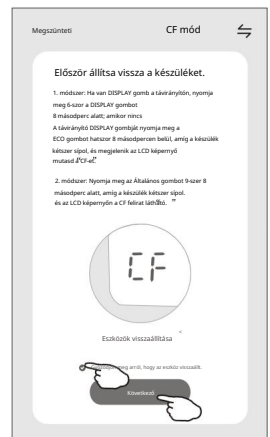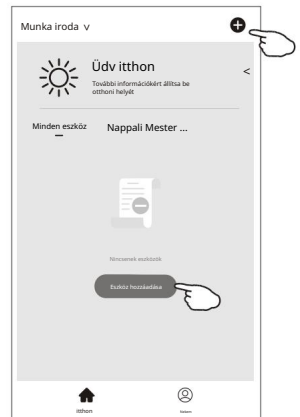

## Eszköz hozzáadása

Az eszköz hozzáadásának két módja van.

## 2-AP mód 1.

Kapcsolja be a beltéri egységet, nem kell elindítani a légkondicionálót.

2. kattintson a „+” gombra a „Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse

meg az „Eszköz hozzáadása” gombot azon a szobában, amelyben nincs eszköz.

3. Érintse meg a „Split Air Conditioner” logót.

4. Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okos készülékével

telefon csatlakoztatva van, majd érintse meg a „Tovább” gombot.

5. Érintse meg a jobb felső sarokban, és válassza az „AP mód” lehetőséget.

majd kövesse a képernyőn megjelenő megjegyzéseket a Wi-Fi modul visszaállításához

majd jelölje be az „Egyéb, hogy az eszköz visszaállít” elemet, és érintse meg a „Tovább” gombot.

6. Olvassa el figyelmesen az utasítást, és érintse meg a „Csatlakozás most” gombot.

7. A hálózati beállítások képernyőn válassza ki a „SmartLife-\*\*\*\*” elemet, és érintse meg a „ ” gombot.








8. Ezzel egy időben láthatja a csatlakozási folyamat százalékos arányát

„PP”, „SA”, „AP” felváltva világít a beltéri kijelzőn.

A „PP” azt jelenti, hogy „Keresés az útválasztóban”

Az „SA” azt jelenti, hogy „csatlakozik a routerhez”

Az „AP” jelentése „csatlakozva a szerverhez”

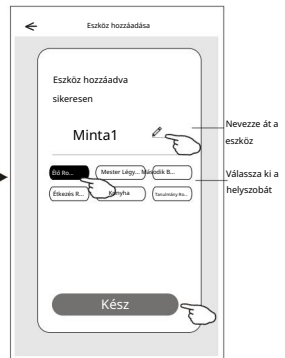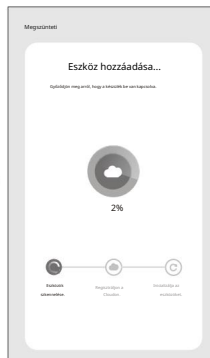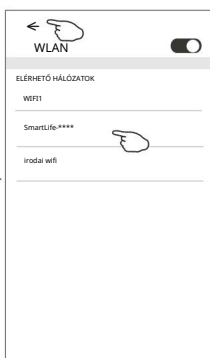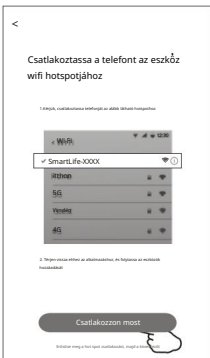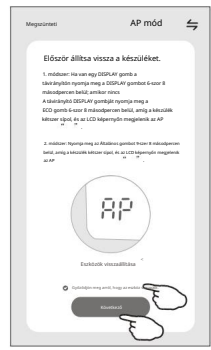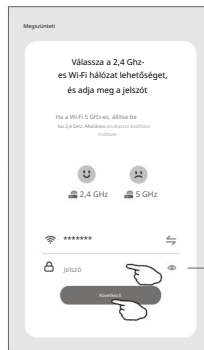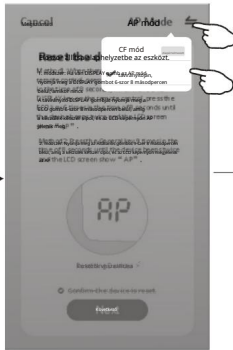

## Légkondicionáló vezérlés

Az eszköz hozzáadása után automatikusan felugrik az eszközvezérlő képernyő.

Az eszközvezérlő képernyő manuálisan jelenik meg az eszköz nevének megérintésével a kezdőképernyőn.



Megjegyzés: Két különböző vezérlési forma különböző szoftvereken vagy Wi-Fi modul firmware-en alapul.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a valódi vezérlőfelületen.



# Légkondicionáló vezérlés

## Ellenőrző űrlap 1

### A fő vezérlőfelület



## Légkondicionáló vezérlés

Vezérlés form1-Mode beállítás 1. Érintse meg a Mode

(Üzem mód) elemet a Mode (Mód) képernyő felbukkanásához.

2.Válasszon egyet a Feel/Cool/Heat/Dry/Fan módok közül.

3. Érintse meg bárhol a beállított hőmérséklet környékén az Üzem mód beállítás törléséhez.



Vezérlési űrlap 1 - Ventilátor sebességének kiválasztása 1. Érintse meg a

Ventilátor elemet a Ventilátor képernyő felbukkanásához.

2.Válasszon egyet a magas/közepes/alacsony/automatikus ventilátorsebesség közül.

3. Érintse meg bárhol a beállított hőmérséklet környékén a kiválasztás törléséhez.



## Légkondicionáló vezérlés

Vezérlőforma1-Funkcióbeállítás 1. Érintse meg a Funkció elemet

a Funkció képernyő felbukkanásához.

2.Válassza ki a Sleep/Turbo/ECO funkciók egyikét.



3.Válassza a FEL-LE/BAL-JOBBRA lehetőséget az automatikus kilengéshez FEL-LE/BAL-JOBBRA irányban.

4. Érintse meg bárhol a beállított hőmérséklet környékén a funkció beállítás törléséhez.



Vezérlés form1-Időzítő hozzáadása 1. Érintse meg az Időzítő elemet az Időzítő hozzáadása képernyő felbukkanásához.

2. Érintse meg az Időzítő hozzáadása elemet.

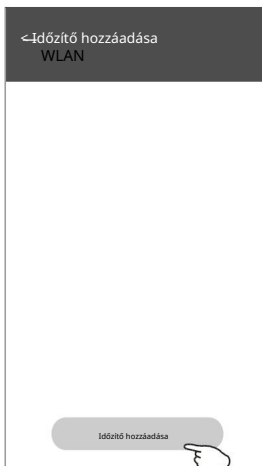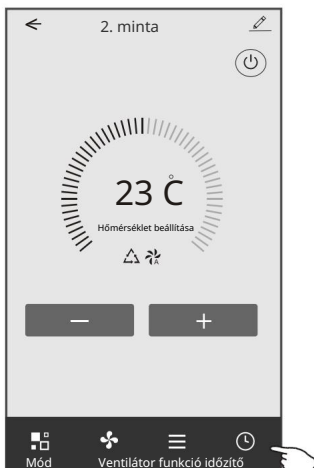



# Légkondicionáló vezérlés

## Control form1-Időzítő hozzáadása

- Válassza ki az időt, válassza ki az ismétlési napokat és az Időzítő be/ki lehetőségét.
- Válassza ki az Üzem mód/Ventilátor sebesség/Funkciót, és válassza ki az Időzítő bekapcsolása beállítási hőmérsékletet.
- Érintse meg a Mentés gombot az időzítő hozzáadásához.

Időzítő bekapcsolva

Időzítő kikapcsolva

**Időzítő törlése**

**Óra beállítás**

**Üzem mód beállítása**

**Ventilátor sebesség beállítása**

**Hőfok beállítás**

**Időzítő elküldése**

**Perc beállítás**

**Heti beállítás**

**Időzítő BE/KI beállítás**

## Control form1-Timer Management

- Érintse meg az időzítő sávját az időzítő szerkesztéséhez, mint az időzítő hozzáadása folyamathoz.
- Kattintson a kapcsolóra az időzítő engedélyezéséhez vagy letiltásához.
- Tartsa lenyomva az Időzítő sávját körülbelül 3 másodpercig, és nyissa meg az Időzítő eltávolítása képernyőt, érintse meg a MEGERŐSÍTÉS gombot, és távolítsa el az időzítőt.

<Időzítő hozzáadása  
WLAN

Az időzítő pontossága +/- 30 másodperc

12:20  
Egyszer  
Időzítő kikapcsolva

☞

☑

12:20  
H, K, Szer, Cs

☞

☑

Időzítő: On 16@Cool Turbo UP-DOWN

Időzítő hozzáadása

Távolítsa el az időzítőt

Eltávolítja az időzítőt?

MEGERŐSÍTÉS ☞

# Légkondicionáló vezérlés

## Ellenőrző űrlap 2

### A fő vezérlőfelület

The diagram illustrates the main control interface of an air conditioner. It features a central display showing the current mode (Menő) and temperature (25°C). The interface includes navigation buttons (back, home, search), temperature adjustment buttons (-, +), and a grid of function buttons (BE KI, Mód, Ventilátor sebesség pontosság, Légáramlat, Eco, Alvás, Időzítő, Több). A separate inset shows a subset of these function buttons.

**Vissza a Kezdőképernyő** (Back to Home Screen)

**Tipp** (Tip)

**Az eszköz neve** (Device Name)

**Aktuális mód** (Current Mode)

**Növelje a beállítási hőmérséklet** (Increase the set temperature)

**Eltérő háttér a különböző módokhoz:**  
Hűtés/Fűtés/Szárász/Ventilátor/Auto

**Kiválasztott funkciók indikátor** (Selected functions indicator)

**BE KI** (Power On/Off)

**Mód** (Mode)

**Ventilátor sebesség pontosság** (Fan speed accuracy)

**Légáramlat** (Airflow)

**Eco**

**Alvás** (Sleep)

**Időzítő** (Timer)

**Több** (More)

**Funkció gombok** (Function buttons)

Megjegyzés: kissé eltérőnek tűnhet, a légkondicionáló típusától függően.  
Példa az alábbiak szerint:


Mód Ventilátorsebesség Swing Flow

Turbó Eco Alvás Időzítő

# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-Mode beállítás

1. Érintse meg a Mode gombot.
2. Az Üzemmód képernyőn 5 üzemmód található, érintse meg az egyik gombot a Légkondicionáló működési módjának beállításához.
3. Érintse meg az X gombot a fő vezérlőképernyő visszalépéséhez.
4. A mód és a háttér megváltozik a képernyőn.

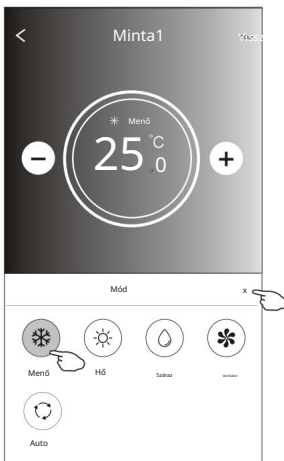

Megjegyzés: kérjük, olvassa el az egyes módok részleteit a felhasználói kézikönyvben, hogy kényelmesebb legyen.

## Vezérlés form2-Ventilátor sebesség kiválasztása

1. Érintse meg a Ventilátor sebessége gombot.
2. Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet, és érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot a fő vezérlőképernyő visszalépéséhez.
4. A kiválasztott ventilátorsebesség jelzője megjelenik a képernyőn.




Üzemmód	Ventilátor sebesség
Menő	Minden sebesség
Ventilátor	Minden sebesség
Száraz	
Hő	Minden sebesség
Auto	Minden sebesség

Jegyzet:

A ventilátor sebessége nem állítható Szárítás módban.

Megjegyzés: A ventilátorsebesség képernyő kissé eltérő lehet, a légkondicionáló típusától függően.

Példa az alábbiak szerint:

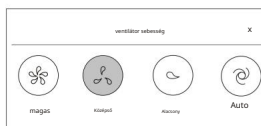


# Légkondicionáló vezérlés

## Szabályozási forma2-Légáramlás szabályozás

1. Érintse meg a Precíziós légáramlás gombot vagy a Swing Flow gombot.
2. Válassza ki a kívánt légáramlást, és érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot, hogy visszatérjen a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott légáramlás jelző megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Egyes modelleknél, amelyekben nincs automatikus bal-jobb szél, ha aktiválja, sípoló hangot fog hallani, de nincs semmilyen művelet.

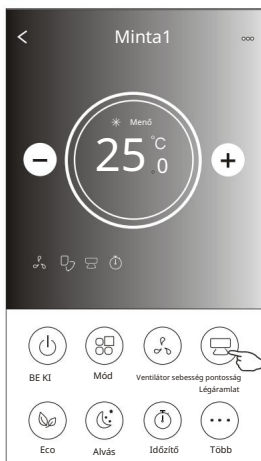

Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő és a légáramlás képernyő kissé eltérhet a légkondicionáló típusától függően.

Példa az alábbiak szerint:





## Légkondicionáló vezérlés

### Vezérlés form2-ECO funkció

1. Az Eco funkcióhoz csak érintse meg a gombot a funkció aktiválásához, a gomb világít, és a kijelzőn megjelenik a jelző.
2. Érintse meg ismét a funkció letiltásához.
3. Hőmérsékletszabályozás egyes klímamodelleknél:

Hűtés üzemmódban az új beállított hőmérséklet 26 .  $\geq$  °C


Fűtés üzemmódban az új beállított hőmérséklet 25 .  $\leq$  °C

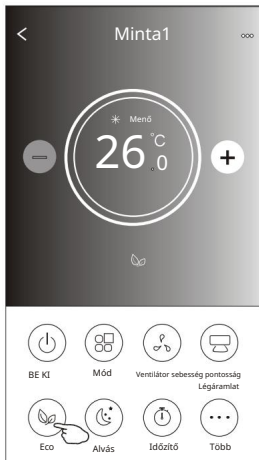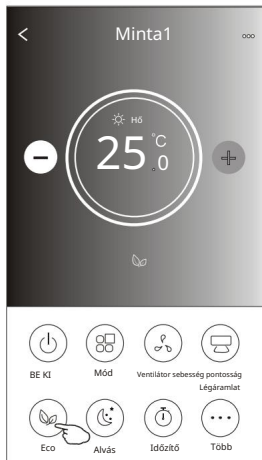

ECO mód engedélyezve	
Menő	Igen
Ventilátor	
Száraz	
Hő	Igen
Auto	

Az ECO le van tiltva Fan/Dry/Auto módban.

Megjegyzés: A fő vezérlőképnyerő és az ECO-szabályozási mód a légkondicionáló típusától függően kissé eltérő lehet. Az alábbi példa:

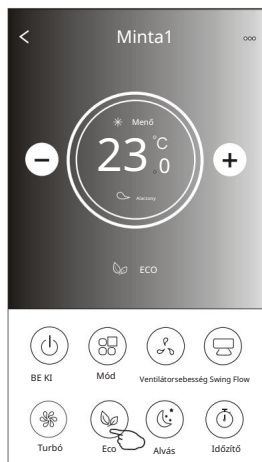


Jegyzet:

Az ECO Turbó/Alvó üzemmódban is le van tiltva egyes klímamodelleknél.

# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-Sleep funkció

1. Érintse meg az Alvás gombot.
2. Válassza ki a kívánt alvó üzemmódot, és érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot, hogy visszatérjen a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott alvó üzemmód jelzője megjelenik a képernyőn.

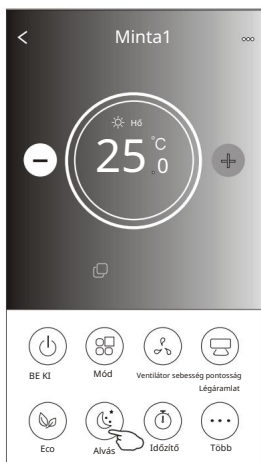



Alvó üzemmód engedélyezve	
Menő	Igen
Ventilátor	
Száraz	
Hő	Igen
Auto	

Az alvó üzemmód le van tiltva Fan/Dry/Auto módban.

Jegyzet:

A fő vezérlőképernyő kissé eltérően jelenhet meg a légkondicionáló típusától függően.

Példa az alábbiak szerint:

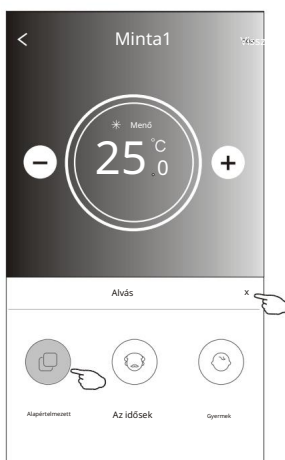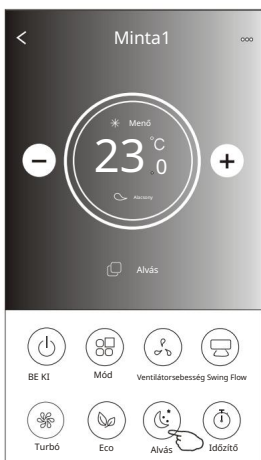




Jegyzet:

Az alvó üzemmód Turbó/Alvó módban is le van tiltva valamilyen klímamodellhez..

# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-Timer(on) beállítás


1. Érintse meg az Időzítő gombot.
2. Érintse meg a + gombot az Időzítő főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Válassza ki az Idő/Ismétlés/Kikapcsolás lehetőséget, majd érintse meg a Mentés gombot.
4. Az időzítő (ki) megjelenik az Időzítő főképernyőjén.

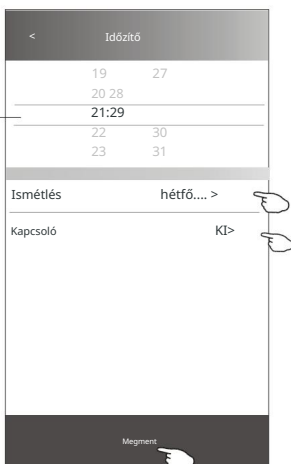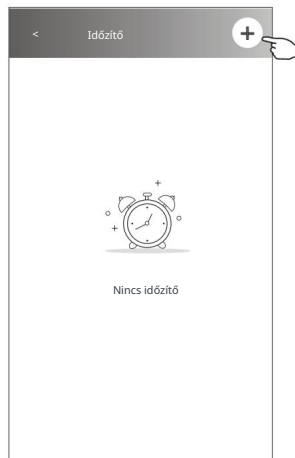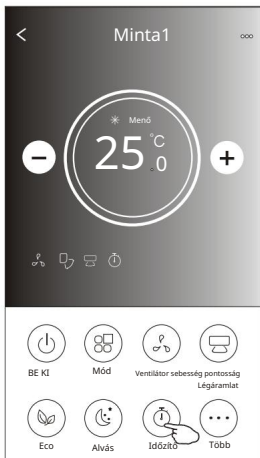

Koppintson az Ismétlés > elemre, majd koppintson a kívánt ismétlési napokra vagy Egyszer, majd a Kiválasztás megerősítése lehetőségére.




Koppintson a Váltás > elemre, majd csúsztassa el a gombot képernyőn az ON kiválasztásához és Erősítse meg.

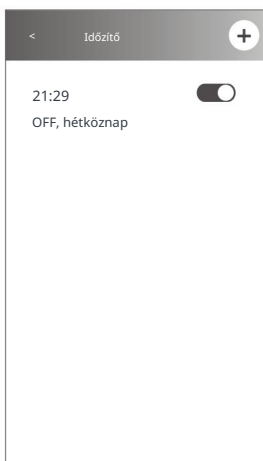

# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-Timer(off) beállítás

1. Érintse meg az Időzítő gombot.
2. Érintse meg a + gombot az Időzítő főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Állítsa be az Idő/Ismétlés dátuma/Kapcsoló (BE)/Hőmérséklet/Mód/  
Ventilátorsebesség/Légáramlás a kívánt módon, majd érintse meg a Mentés gombot.
4. Az időzítő megjelenik az Időzítő főképernyőjén.

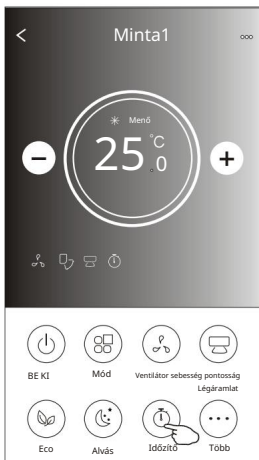

Csúsztassa felfelé vagy lefelé az idő kiválasztásához

Koppintson az Ismétlés > elemre, majd koppintson a kívánt ismétlési napokra vagy Egyszer, majd a Kiválasztás megerősítése lehetőségére.



Koppintson a Váltás > elemre, majd csúsztassa el a gombot képernyőn az ON kiválasztásához és Erősítse meg.



Érintse meg a Hőmérséklet/Mód/Ventilátor sebesség/

Air Flow > egyenként, majd állítsa be sajátuk

kívánatos, ahogy az előzőekben említettük

fejezetet, és érintse meg a beállítás megerősítése lehetőségét.





# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-Időzítő kezelés

### 1. Módosítsa az időzítő beállítását:



Érintse meg bárhol az időzítő lista sávját, kivéve a kapcsolósávet, hogy belépjen az Időzítő beállítás képernyőre, módosítsa a beállítást, majd érintse meg a Mentés gombot.

### 2. Az időzítő engedélyezése vagy letiltása:

Érintse meg a kapcsoló bal oldalát az időzítő letiltásához.  
Érintse meg a kapcsoló jobb oldalát az időzítő engedélyezéséhez.

### 3. Az időzítő törlése:

Csúsztassa az időzítő listásorát jobbról balra, amíg meg nem jelenik a Törlés gomb, majd érintse meg a Törlés gombot.

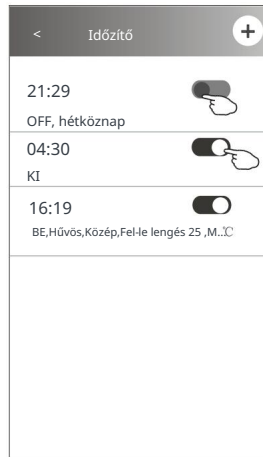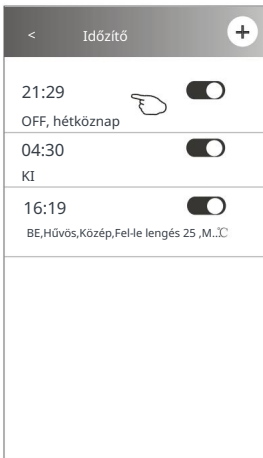

Csúsztassa balra az időzítő letiltásához.


Csúsztassa jobbra az időzítő engedélyezéséhez.



# Légkondicionáló vezérlés

## Control form2-További funkciók

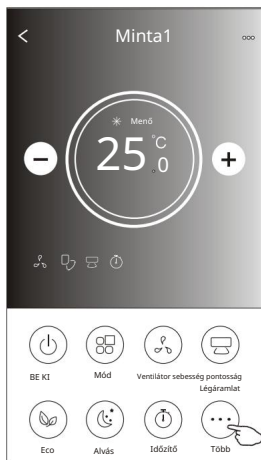


1. Érintse meg a További gombot további funkciók kezeléséhez, ha az megjelenik a képernyőn.





Jegyzet:  
Valami klímamodell  
nincs több gomb.



Megjegyzés: A megjelenés eltérő lehet, néhány ikon rejtve lesz, ha a légkondicionálóban nincs ilyen funkciót, vagy ne engedélyezze az aktuális módban.

2. Érintse meg a  a beltéri LED-kijelző be- és kikapcsolásához.
3. Érintse meg a  a zúmmogás be- és kikapcsolásához, amikor a Wi-Fi APP-on keresztül működik.
4. Érintse meg a  gombot a Penészgátló funkció aktiválásához, ha az elérhető a képernyőn.



Az AC kikapcsolása után  , működés után elkezd száradni, csökkenti a maradék nedvességet és megakadályozza a penészedést automatikusan kikapcsol.

5. Érintse meg a  gombot az egészséges funkció be- és kikapcsolásához, ha az elérhető a képernyőn.  
Aktiválja az antibakteriális ionizáló funkciót. Ez a funkció csak az ionizáló generátorral rendelkező modelleknél.

6. Érintse meg a „GEN Mode” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ebben a módban a három áramsztint közül választhat.

A légkondicionáló megfelelő áramot fog fenntartani az energiatakarékosság érdekében.

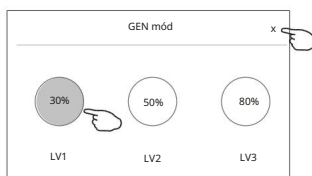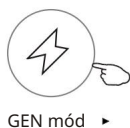

# Légkondicionáló vezérlés



## Control form2-További funkciók

7. Érintse meg az "Elektromos felügyelet" gombot, ha az elérhető a képernyőn.


Ezzel a funkcióval nyomon követheti a légkondicionáló áramfogyasztását.




Elektromosság  
Monitoring ▶

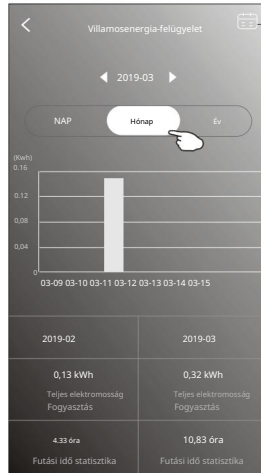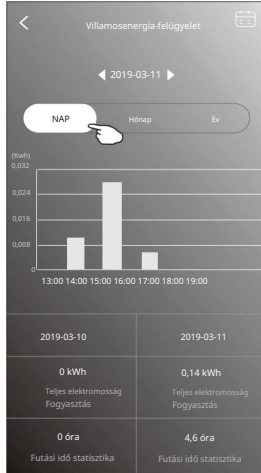

Ezt a gombot érintse meg a naptár felbukkanásához, majd válassza ki a dátumot.

8. Érintse meg a "  " gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ellenőrizze az öntisztító funkció részleteit a felhasználói kézikönyvben.

9. Érintse meg a "  Fűtés" gombot, ha elérhető a képernyőn.

a "8 Ez a funkció segít a szobahőmérséklet 8 feletti tartásában.

Ellenőrizze a 8 Heat funkció részleteit a felhasználói kézikönyvben.

°C



8 °C

10. Érintse meg a "Foglalás" gombot, ha elérhető a képernyőn.

Igény szerint beállíthatja az időt, a nap ismétlését, a hőmérsékletet, az üzemmódot, a ventilátor sebességét, a légáramlást majd érintse meg a Mentés gombot a funkció aktiválásához.

A klímaberendezés a megbeszélt időpontban automatikusan eléri az Ön beállításait.




Foglalás ▶


## Léghkondicionáló vezérlés

### Control form2-További funkciók


11. Érintse meg az „Öndiagnózis” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

A léghkondicionáló automatikusan diagnosztizálja magát, és jelzi a hibakódot és ha lehetséges, a probléma útmutatásait.

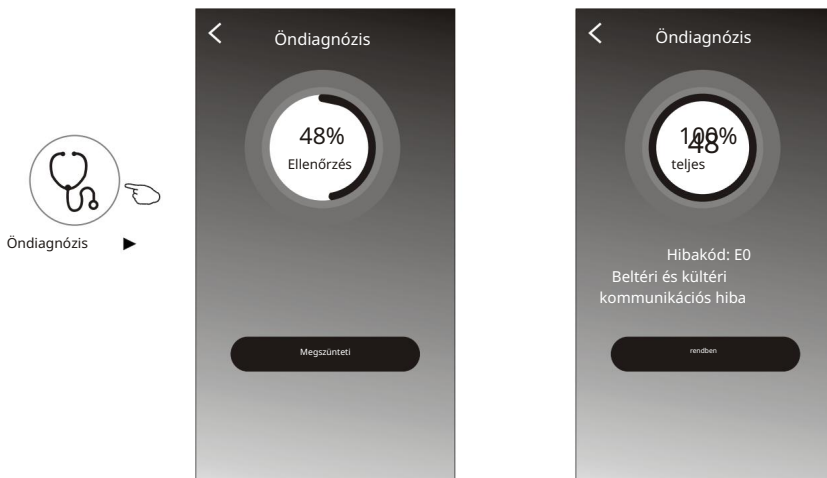

12. Érintse meg a "  " gombot, ha elérhető a képernyőn.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a léghkondicionáló automatikusan be- és kikapcsolja a kijelzőt a fény intenzitásától függően.

13. Érintse meg a "  " gombot, ha elérhető a képernyőn.

Ebben a funkcióban a léghkondicionáló lágy légáramot fúj át a deflektoron lévő mikrolyukakon.

## Légkondicionáló vezérlés

### Az eszköz adatai és kezelése

Érintse meg a vezérlő űrlapot<sup>1</sup> vagy a ... gombot a vezérlőlap<sup>2</sup>, hogy belépjen az eszköz részleteinek képernyőjére.

Itt hasznos információkat kaphat, és megoszthatja az eszközt más fiókokkal.

Gondosan ellenőrizze az alábbi képeket és utasításokat.

Ellenőrző űrlap 1




Ellenőrző űrlap 2



Érintse meg az eszköz helyének másik helyiségre való módosításához

Nyújtsa vissza a problémákat vagy néhány javaslatot az APP rendszergazdájának.

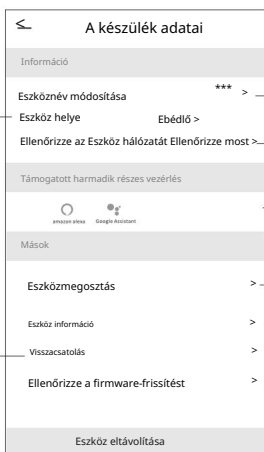

Érintse meg a hálózat állapotának ellenőrzéséhez

Érintse meg a hálózat állapotának ellenőrzéséhez

Érintse meg, hogy megkapja a csatlakoztatási útmutatót amazon alexa vagy Google Assistant hangvezérlő

Érintse meg az eszköz másik fiókkal való megosztásához

Érintse meg a virtuális azonosító/Wi-Fi név/IP-cím ellenőrzéséhez MAC-cím/Időzítő/Wi-Fi egy erősségű

Ellenőrizze és frissítse a firmware-t




Érintse meg az eszköz eltávolításához, és az eszköz automatikusan visszaáll egyszer törölni kell.

# Légkondicionáló vezérlés


## Az eszköz adatai és kezelése

### Hogyan lehet megosztani az eszközöket más fiókokkal?

1. Érintse meg az „Eszközmegosztás” elemet, és nyissa meg az Eszközmegosztás képernyőt.
2. Érintse meg a „Megosztás hozzáadása” lehetőséget.
3. Válassza ki a régiót, és adja meg a megosztani kívánt fiókot.
4. Érintse meg a „Befejezve” gombot, a fiók megjelenik a megosztási listában.
5. A fogadott megosztási tagoknak lenyomva kell tartaniuk a kezdőképernyőt, és le kell csúsztatniuk az eszközlista frissítéséhez, ekkor az eszköz megjelenik az eszközlistán.

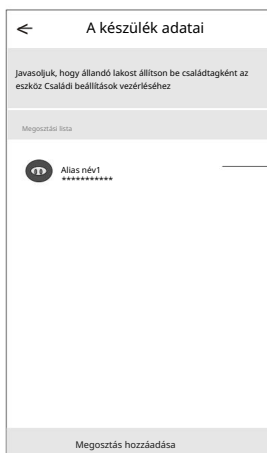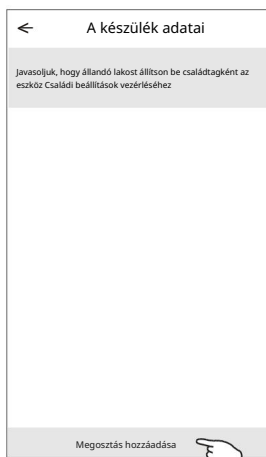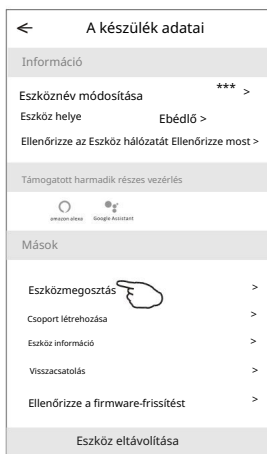


Tartsa a rudat körülbelül 3 másodpercig akkor törölheti a fiók megosztása.

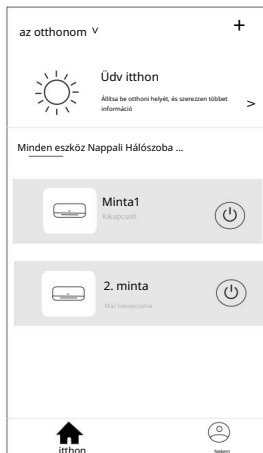


Tartsa lenyomva, és csúsztassa lefelé az eszközlista frissítéséhez

# Számlavezetés

## Fiókprofil beállítása

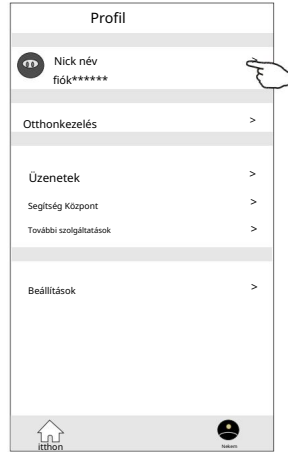


### Módosítsa fiókja becenevét

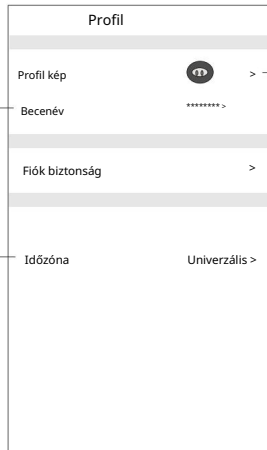


Válasszon ki egy képet a fiókhoz a helyi albumból

Válassza ki az időzónát

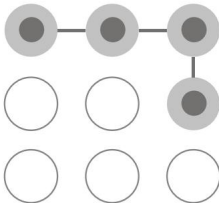

Állítson be jelszámot az APP indításához

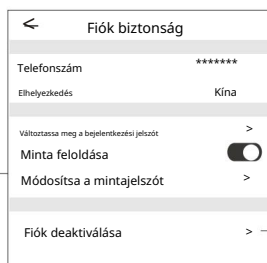

Változtassa meg a jelszót mint a jelszó visszaállítása a 7. oldalon

Érintse meg a kapcsolót a mintajelszó engedélyezéséhez vagy letiltásához

Kérjük, óvatosan deaktiválja a fiókot mert minden adat törlődik.


# Számlavezetés

## Otthon (Család) menedzsment


1. Érintse meg az otthon nevét a kezdőképernyő bal felső sarkában, és válassza az Otthonkezelés lehetőséget.

Vagy koppintson az Én, majd az Otthonkezelés elemre.

2. Érintse meg az egyik családot a családlistán, és lépjen a Családi beállítások képernyőre.

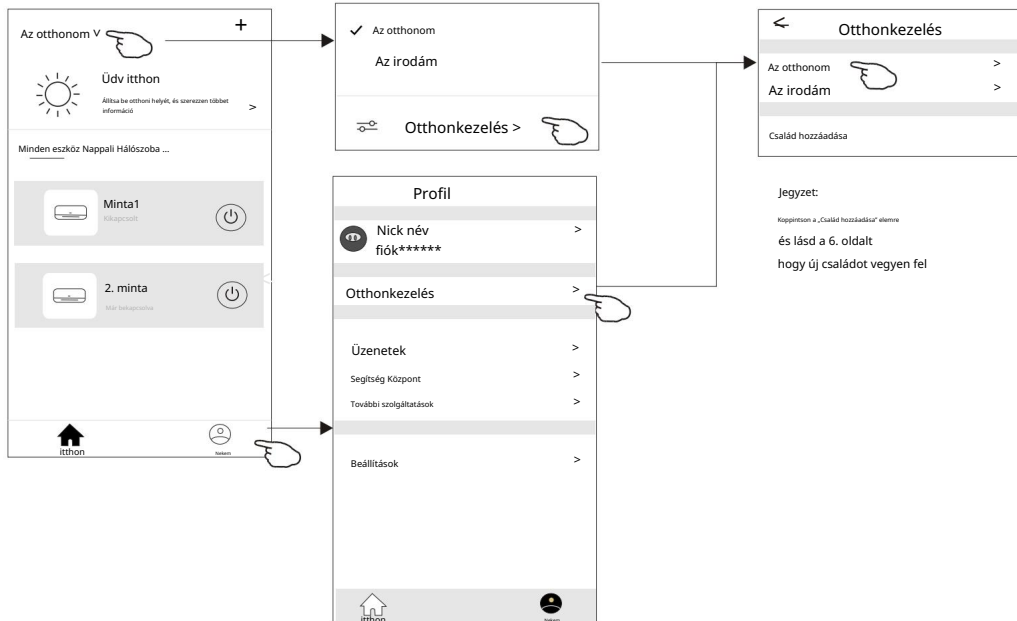

3. Állítsa be a családot a következő mutatók szerint.

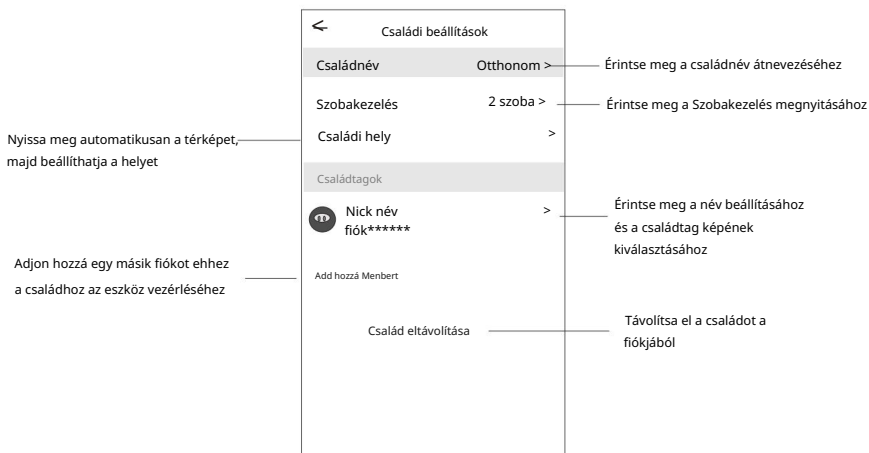



## Értesítés

1. A műszaki frissítéshez előfordulhat, hogy a tényleges tételek eltérnek a kézikönyvben szereplőtől. Mi fejezzük ki elnézésünket. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket és az APP-t.
2. Az intelligens légkondicionáló APP a minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosítható, és törölhető is a gyártó cégek körülményeitől függően .
3. Ha a Wi-Fi jelerőssége gyengül, előfordulhat, hogy az intelligens alkalmazás megszakad. Tehát ügyeljen a beltéri egység a vezeték nélküli útválasztó közelében.
4. A DHCP szerver funkciót aktiválni kell a vezeték nélküli útválasztóhoz.
5. Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat megszakad egy tűzfalprobléma miatt. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az internetell Szolgáltató.
6. Az okostelefonok rendszerének biztonsága és a hálózat beállítása érdekében győződjön meg arról, hogy az Intelligens légkondicionáló APP megbízható.

## Hibaelhárítás

Leírás	Az ok elemzése
Légkondicionáló nem konfigurálható sikeresen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy a mobilhoz csatlakoztatott WLAN-útválasztó SSID-je és jelszava helyes-e;</li> <li>2. Ellenőrizze, hogy vannak-e további beállításai a WLAN-útválasztónak az alábbiak szerint. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tűzfal az útválasztón vagy számítógépen keresztül</li> <li>2) MAC-cím szűrés</li> <li>3) Rejtett SSID</li> <li>4) DHCP szerver</li> </ol> </li> </ol> <p>Indítsa újra a WLAN-útválasztót, a mobilkészítést és a légkondicionálót (WLAN-modul), majd csatlakoztassa újra a légkondicionálót CF módban. Az újraindítás előtt ellenőrizze, hogy senki sem csatlakozott már ugyanahhoz a légkondicionáléhoz.</p>
A mobil nem tudja irányítani légkondicionáló	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A légkondicionáló (WLAN-modul) újraindításakor és kb Az Eszköz eltávolítása üzenet jelenik meg, a megerősítés figyelmen kívül hagyása mobilhoz vezet az eszköz elvesztés a légkondicionáló vezérlési engedélyét. Ismét csatlakoztatnia kell a légkondicionálót CF módban.</li> <li>2. Áramkimaradás esetén a mobilkészítést elvesztíti a levegő ellenőrzési engedélyét áramszünet után 3 percig kondicionálót. (Most megjelenik az értesítés fent a mobilkészítéson.) Ha az alkalmazást (légkondicionálót) az áramellátás visszaállítása után sem tudja vezérelni, újra csatlakoztatnia kell a légkondicionálót CF módban.</li> </ol>
A mobil nem talál levegőt kondicionáló	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. App kijelző Légkondicionáló készülék offline állapotban. Kérjük, ellenőrizze az alábbi feltételeket. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A légkondicionálót átállították.</li> <li>2) A légkondicionáló lemerült.</li> <li>3) A router lemerült.</li> <li>4) A légkondicionáló nem csatlakozik a routerhez.</li> <li>5) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a hálózathoz az útválasztón keresztül.</li> <li>6) A mobilkészítést nem tud csatlakozni a hálózathoz.</li> </ol> </li> <li>2. Az eszköz hozzáadása után az eltűnik az eszközlístából. Tartsa lenyomva és csúsztassa le az eszközlista frissítéséhez. Ha nincs változás, kapcsolja ki az alkalmazást, és indítsa újra.</li> </ol>